


Video Kayıt Cihazı Kullanım Kılavuzu

Sisteme Giriş

Sistem güce bağlandığı anda otomatik olarak çalışacaktır.

Giriş Yapma

1. Kumandanın sağ üst köşesindeki **LOGIN** tuşuna basın (*Şekil 1*)
2. Açılan "User Login" panelinde:
 - Admin girişi için: (*Şekil 2*)
 - User kısmından **ADMIN**'i seçin
 - Password (şifre) olarak **11111** girin
 - User girişi için:
 - User kısmından **USER**'ı seçin
 - Şifre gerekmez

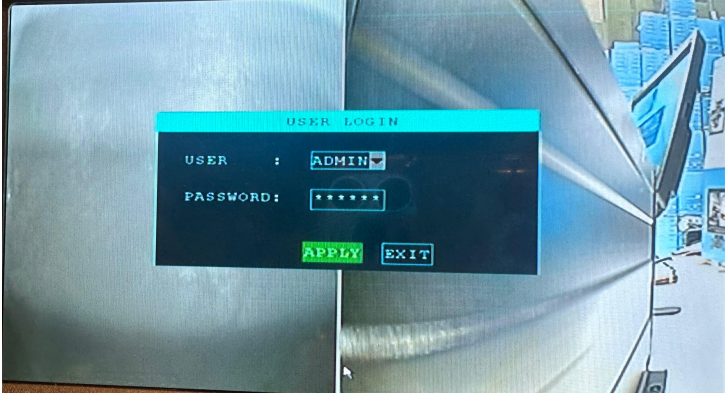

Şekil 2



Şekil 1

Kullanıcı Türleri ve Yetkileri

1. **Admin (Yönetici)**
 - Tüm işlem izinlerine sahiptir
 - Varsayılan şifre: **11111**
 - Yetkiler:
 - Tüm sistem ayarlarını değiştirme
 - Video aktarma
 - Depolama alanı yönetimi
 - Şifre belirleme (yönetici ve kullanıcı için)
2. **User (Kullanıcı)**
 - Kısıtlı işlem izinlerine sahiptir
 - Şifre gerektirmez
 - Yetkiler:
 - Ekran izleme
 - Video sorgulama

- Video oynatma

Admin Şifresi Deęiřtirme


1. Kumandanın saę üst köęesindeki **LOGIN** tuřuna basın (*řekil 1*)
2. **MAIN MENU**'ye girin
3. **PASSWORD** seęeneęini seęin (*řekil 3*)
4. Açılan ekranda:
 - **ADMIN PASSWORD** alanına yeni řifreyi girin
 - **INPUT AGAIN** alanına aynı řifreyi tekrar girin (*řekil 4*)

řifre Gereksinimleri

- řifre 6 haneli olmalıdır
- Sadece rakam kullanılabilir



řekil 4

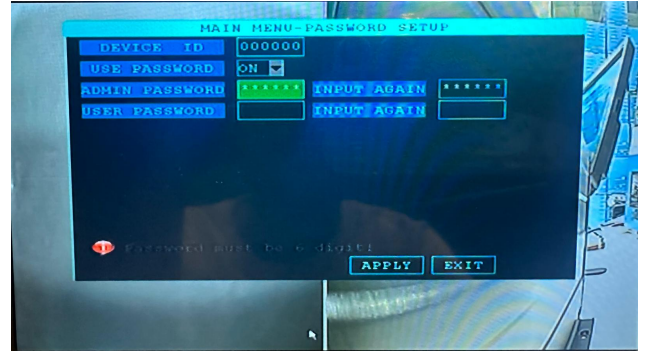

řekil 3


Kayıtlı Videolara Eriřim

Geçmiş Kayıtlara Eriřim

1. Kumandadaki **LOGIN** tuřuna basın
2. Ana menüden **SEARCH** seęeneęini seęin
3. **Date** kısmına istedięiniz tarihi girin
4. **Search** butonuna basarak video kayıtlarını görüntüleyin
5. Kumandanın yön tuřlarını (saę, sol, yukarı, ařaęı) kullanarak:
 - İstedięiniz tarih ve saate gidin
 - O zamana ait kayıtlara ulařın



řekil 5

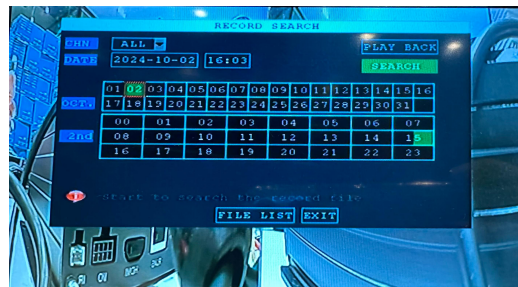

řekil 6

Günün Kayıtlarına Hızlı Eriřim

- Kumandadaki **PLAY** tuřuna basarak bugünün kayıtlarına hızlıca ulařabilirsiniz


Videoların Dışarı Aktarılması

Hazırlık

1. USB belleği cihazın USB soketine takın (Şekil 7)
2. Kumandanın sağ üst köşesindeki **LOGIN** tuşuna basın (Şekil 1)
3. **Admin** olarak giriş yapın (Videoları yalnızca admin dışarı aktarabilir) (Şekil 2)

Video Seçimi


1. **SEARCH** seçeneğine basın (Şekil 5)
2. İsteddiğiniz tarihi girip **SEARCH** butonuna basın (Şekil 6)
 - Yeşil olarak görünen tarih seçili tarihtir
 - Tarihi değiştirmek için kumandadaki yön tuşlarını kullanın
3. **File List** butonuna basın

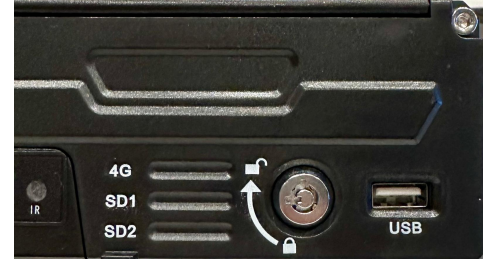

Şekil 7

Dosya Listesi Ekranı Bilgileri (Şekil 8)

- **CH 1:** Ön kamera kayıtları
- **CH 2:** Arka kamera kayıtları
- **Time:** Kaydın başlangıç ve bitiş zamanı

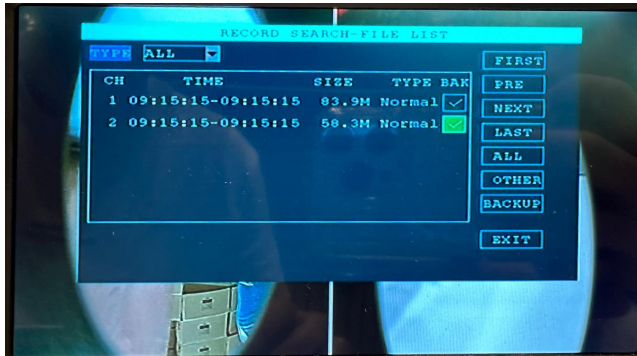


Şekil 8

Gezinme Butonları

- **First:** Listenin başına gider
- **Pre:** Bir önceki kayıtları gösterir
- **Next:** Bir sonraki kayıtları gösterir
- **Last:** Son kayıta gider
- **All:** Tüm kayıtları seçer
- **Other:** Sadece seçili olmayan tüm kayıtları seçer

Aktarma İşlemi


1. Dışarı aktarmak istediğiniz videoları **BAK** sütunundaki kutucuğu işaretleyerek seçin (Şekil 8)
2. Ardından **BACKUP** butonuna basın
3. Ayarları yapın: (Şekil 9)
 - **Device:** USB seçin
 - **Format:** AVI seçin
4. Format altında bulunan **BACKUP** butonuna basın
5. İşlem durumu çubuğunun dolmasını bekleyin
6. "Backup is successful" mesajını gördükten sonra USB belleği çıkarabilirsiniz

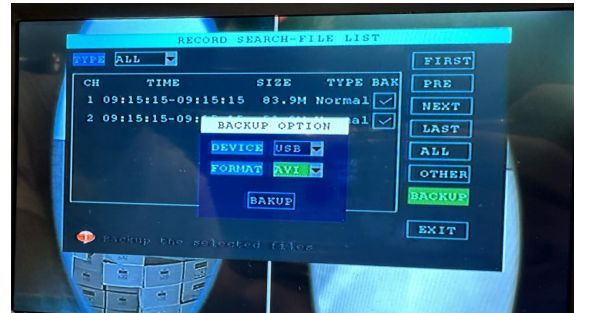


Şekil 9

Aktarılan Dosyaların Konumu

- Aktarılan videolar USB bellek içindeki **RecordFile** klasöründe bulunur (Şekil 10, Şekil 11)

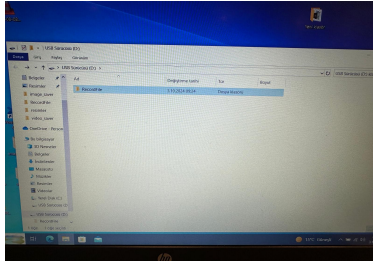

Şekil 10

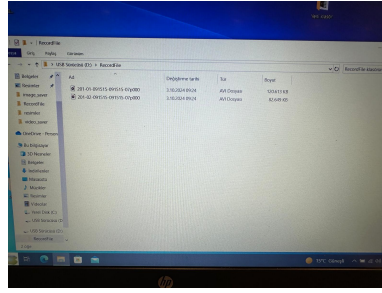

Şekil 11

Sorun Giderme


"No Device" Hatası Çözümü

"No Device" hatası, video aktarma işlemi sırasında USB cihazıyla ilgili sorunlarda ortaya çıkar.(Şekil 12)


Olası Nedenler

1. USB cihazı düzgün takılmamış olabilir
2. USB cihazının biçimlendirilmesi gerekiyor olabilir

USB Biçimlendirme Adımları

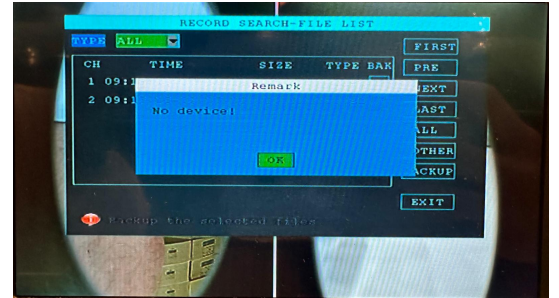

Şekil 12

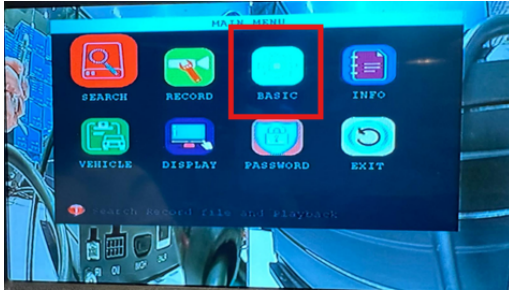


Şekil 13



Şekil 14



1. Ana menüden **Basic** seçeneğine girin (Şekil 13)
2. **Disk** seçeneğini seçin (Şekil 14)
3. Açılan sayfada: (Şekil 15)
 - **0Hour** kutucuğunu işaretleyin
 - **U Disk Format** butonuna basın
4. Uyarı mesajında **OK**'a basın (Şekil 16)
 - **DİKKAT!** Bu işlem USB içerisindeki tüm verileri silecektir
5. "Formatting is successful" mesajını görene kadar bekleyin (Şekil 17)

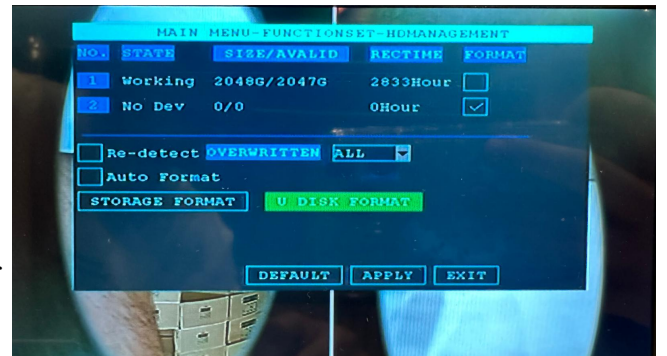

Şekil 15

Sonraki Adımlar


- Biçimlendirme işlemi tamamlandıktan sonra video aktarma işlemini tekrar deneyin
- USB cihazının fiziksel bağlantısını kontrol edin

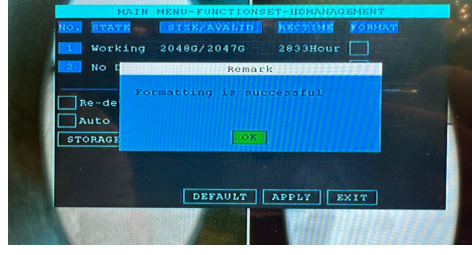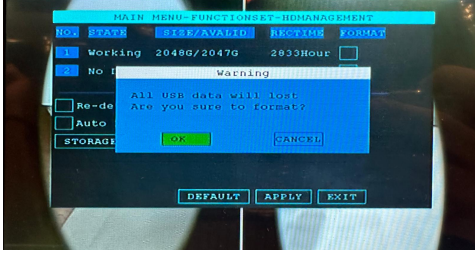

Depolama Alanı Temizleme

Tüm Kayıtları Silme

1. Ana menüden **Basic** seçeneğine girin (Şekil 13)
2. **Disk** seçeneğini seçin (Şekil 14)
3. Açılan ekranda: (Şekil 18)
 - Her iki format seçeneğini işaretleyin
 - **Storage Format** butonuna basın
4. İşlemin tamamlanmasını bekleyin (birkaç saniye sürebilir)
5. Ekranda "Success" yazısını gördükten sonra:
 - **OK** tuşuna basın
 - Tüm kayıtların silindiğini göreceksiniz

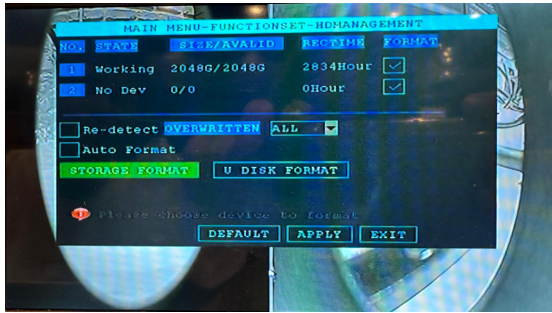

Şekil 18

İpuçları ve Önemli Notlar

- Şifre değiştirme yetkisi yalnızca Admin kullanıcılarına aittir
- Kayıtlar tarih ve saate göre düzenlenmiştir
- Yön tuşlarıyla kolayca gezinebilirsiniz
- Aradığınız kaydı bulamadıysanız, tarih girişini kontrol edin
- Depolama alanı temizleme işlemi geri alınamaz, dikkatli kullanın
- Depolama alanını temizlemeden önce gerekli kayıtları yedeklediğinizden emin olun

- Video aktarma ve depolama temizleme işlemleri yalnızca Admin kullanıcısı tarafından yapılabilir
- USB biçimlendirmeden önce içindeki önemli verileri yedeklediğinizden emin olun
- Video aktarma işlemi öncesinde USB cihazınızın düzgün çalıştığından emin olun
- Sorun devam ederse farklı bir USB cihazı denemeyi düşünün